


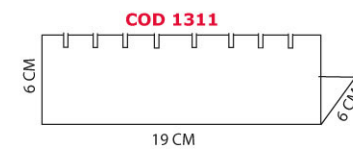
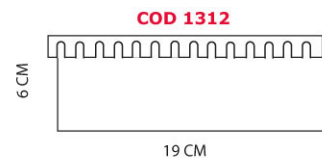


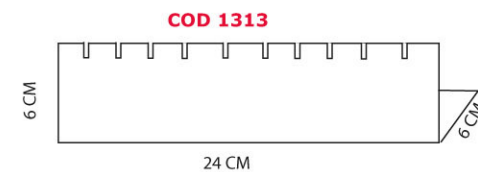


LAMIERE DA INSERIRE A PIACERE NELLE BASI VUOTE

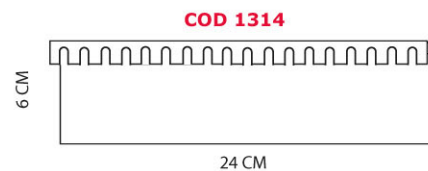


COD 1308

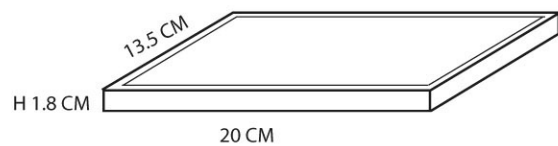


COD 1309

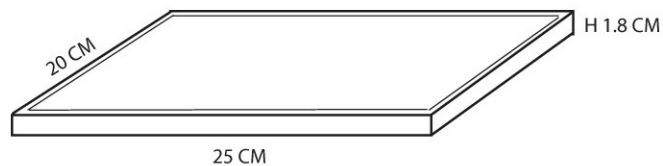


COD 1305

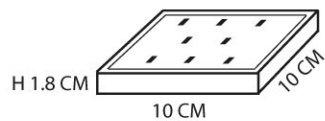

COD 1306

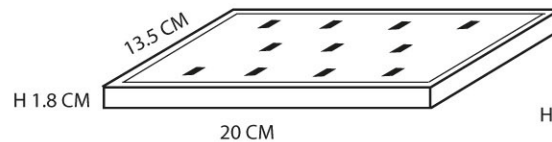

COD 1307

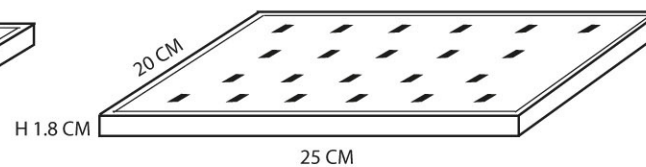

COD 1310

